

ELNUR GABARRON®

POKYNY NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ODPAROVACÍ
(EVAPORAČNÝ)
CHLADIČ

BRISS



Pred inštaláciou alebo prvým použitím tohto spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Uistite sa, že váš zdroj elektrickej energie je 220-240V - 50Hz
2. Zariadenie používajte iba podľa popisu v tejto príručke. Iné použitie sa neodporúča, pretože môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
3. Napájací kábel nevyťahujte vlhkými rukami. Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
4. Nepoužívajte prístroj v extrémnych teplotných podmienkach. Prístroj nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, je určený iba na vnútorné použitie.
5. Nepoužívajte predlžovačky na zapojenie, aby ste predišli prehriatiu alebo riziku požiaru.
6. Neprekračujte maximálnu úroveň vody v nádržke na vodu
7. Ak je v nádrži voda, zaobchádzajte so zariadením opatrne, aby voda nestriekala.
8. Neumiestňujte jednotku do blízkosti výbušnín, horúcich predmetov a povrchov.
9. Vypojenie zo zásuvky realizujte vždy vytiahnutím za vidlicu, nikdy neťahajte kábel
10. V uzavretých a málo vetraných priestoroch nechladte so zariadením dlhodobo a nepretržite, pretože to môžu spôsobiť vysokú vlhkosť.
11. Jednotka musí byť umiestnená na stabilnom a odolnom povrchu.
12. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom znalostí o používaní. Zariadenie môžu použiť iba ak sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť v súlade s pokynmi na používanie spotrebiča. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
 - Deti mladšie ako 3 roky by sa mali uchovávať mimo dosahu spotrebiča, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom. Deti od 3 rokov a do 8 rokov by mali zariadenie zapínať / vypínať iba vtedy, ak bolo umiestnené alebo v správnej prevádzkovej polohe. Musia byť pod dohľadom zodpovednej osoby alebo dostali pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú rizikám, ktoré zariadenie predstavuje.
 - Deti od 3 rokov a do 8 rokov by nemali spotrebič zapájať, regulovať alebo čistiť ani vykonávať údržbu.
 - Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým, mentálnym postihnutím alebo bez potrebných znalostí, pokiaľ boli riadne vyškolené a boli pod dohľadom niekoho, kto rozumie možným rizikám.
13. Pred čistením vypnite chladič, aby ste ho mohli bezpečne vyčistiť.
14. Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odložte ho a vyprázdnite nádrž.
15. Pravidelne vymieňajte vodu, aby ste ju udržali čistú.
16. Nikdy neponárajte jednotku, napájací kábel ani zástrčku do vody.

Poznámka

Aby ste predišli možnému nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom, odpojte zariadenie od elektrickej siete vždy, keď ho plánujete čistiť alebo sa nepoužíva. Ak je napájací kábel poškodený, zariadenie prestaňte používať a odneste ho do servisného strediska na opravu.

POPIS PRODUKTU

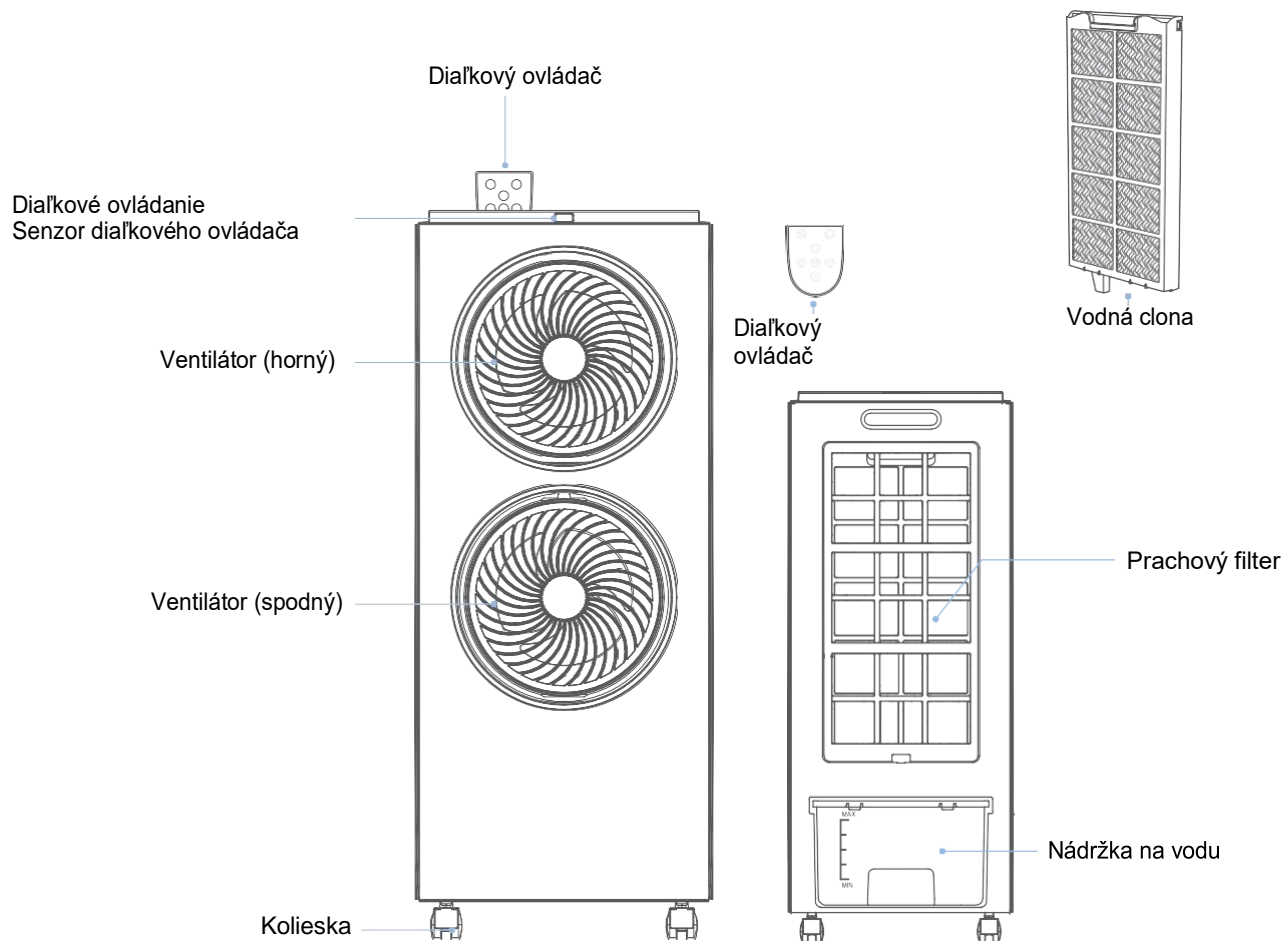


PRVÉ POUŽITIE

1. Otvorte škatuľu a rozbaľte produkt
2. Pred začatím montáže sa uistite, že máte dostatok miesta na rozloženie všetkých dielov
3. Je potrebné vybrať nádrž na vodu, aby sa naplnila
4. Naplňte zariadenia čistou vodou až do rysky MAX. Vložte nádrž na vodu na miesto a vysušte, aby na zariadení nebola voda. Ak máte problémy s umiestnením nádrže do správnej polohy, prečítajte si časť "čistenie a údržba"
5. Ak chcete použiť kocky ľadu, otvorte nádrž a vložte ich do nádrže na vodu
6. Zapojte jednotku

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

Ovládací panel

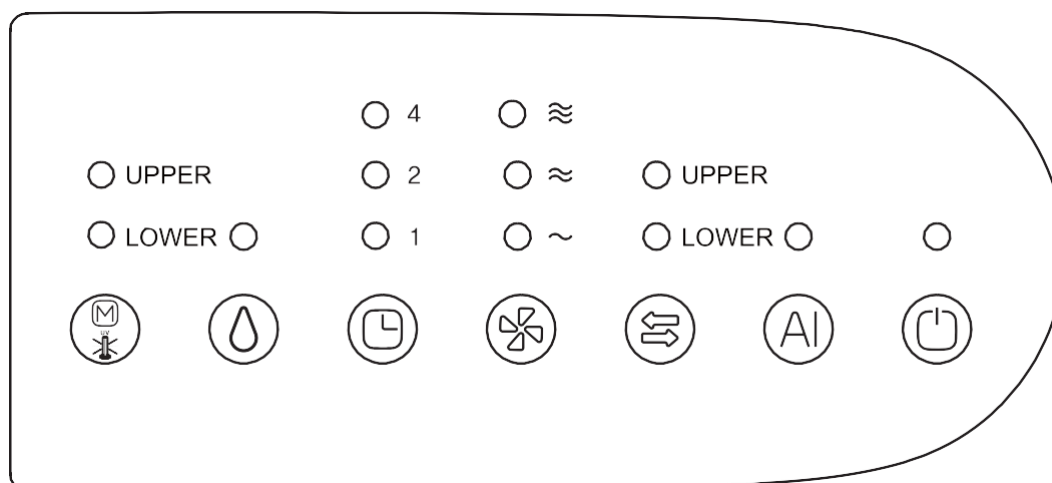

1- TLAČIDLO ON/OFF

- a. Zapojte chladíč do zásuvky. Stlačte tlačidlo ON/OFF, rozsvieti sa kontrolka zapnutia a zariadenie je pripravené na prevádzku.
- b. Po opätovnom stlačení tlačidla ON/OFF sa zariadenie vypne.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY



2- Tlačidlo AI

Zariadenie si automaticky upravuje rýchlosť ventilátora podľa okolitej teploty. LED indikátor sa rozsvieti, keď zariadenie pracuje.

Teplota okolia	Rýchlosť
Nad 35°C	Vysoká rýchlosť
28°C – 34°C	Stredná rýchlosť
Pod 27°C	Nízka rýchlosť



3- Pohyb ventilátorov

Stlačte tlačidlo raz, rozsvietia sa LED svetidlá pri nápisoch UPPER a LOWER. Oba ventilátory sa začnú pohybovať do ľavej a následne do pravej strany.

Opätovným stlačením tlačidla je možné zvoliť horný a dolný ventilátor, aby sa posúvali hore a dole.

Poznámka: Pri režime pohybu horného a dolného ventilátora sa tieto dva ventilátory hýbu striedavo.



4- Rýchlosť ventilátora

Stlačením tlačidla môžete zvoliť 3 rôzne rýchlosti

Po jednom stlačení nastavíte nízku rýchlosť ~

Po dvoch stlačeniach nastavíte strednú rýchlosť ≈

Po troch stlačeniach nastavíte vysokú rýchlosť ≡



5- Časovač vypnutia

Stlačením tlačidla časovača viete určiť dĺžku prevádzky od 1 do 7 hodín.

Ďalším stlačením tlačidla časovača posuniete nastavenie o hodinu ďalej.

Ak časovač nenastavíte, jednotka pracuje nepretržite.

PREVÁDZKOVÉ REŽIMY



6- Tlačidlo chladiča

Stlačte tlačidlo studeného vzduchu. Keď sa kontrolka rozsvieti, jednotka začne využívať vodu na zvlhčenie clony. Následne sa uvoľňuje pohodlný chladný vzduch.

Ak v nádrži na vodu nie je voda, LED indikátor zmení farbu na červenú a zariadenie začne pípať.



7- UV režim

Stlačením režimu/UV tlačidla je možné nastaviť, ktoré ventilátory majú pracovať – horné alebo dolné. Po každej zmene nastavenia sa rozsvietia príslušne kontrolky, aby ste vedeli, ktoré ventilátory sú aktívne.

Funkcia UV sa automaticky zapne, keď ventilátor začne pracovať a tým sa vzduch sterilizuje.

Poznámka:

1. Pred použitím funkcie Chladienia doplňte vodu. Ak je voda v nádržke pod nízkou hladinou alebo úplne bez vody, funkcia chladienia sa aktivuje až po doplnení nádrže na vodu.
2. Jednotku je možné používať bez vody ako bežný elektrický ventilátor. Ak máte v miestnosti vlhký vzduch, nezapínajte funkciu chladienia.
3. Umiestnenie kociek ľadu alebo ľadového obkladu do nádrže na vodu môže znížiť teplotu vody a posilniť režim chladienia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

PRED ČISTENÍM ZARIADENIA SA UISTITE, že ste ho vypli a odpojili od električky, aby ste predišli riziku zranenia elektrickým prúdom.

1. Aby sa predĺžila životnosť výrobku a zachoval sa najlepší možný výkon, odporúča sa jednotku pravidelne čistiť.

1. Všeobecné čistenie.

Na čistenie a údržbu nepoužívajte žiadne chemické výrobky. Na čistenie použite mäkkú handričku.

2. Čistenie filtra.


Vyberte prachový filter a umyte ho pod vodou pomocou mäkkej kefy alebo handričky.

3. Čistenie nádrže na vodu.

Vyberte nádrž na vodu (potiahnutím). Predtým ako je nádrž úplne vonku, zdvihnite ju, aby ste ju uvoľnili zo svorky pod ňou. Na čistenie použite vlhkú handričku s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Opláchnite vodou, osušte a nádrž znova vložte dnu.

4. Čistenie vonkajších častí.

Použite neutrálny prostriedok na čistenie vonkajších častí.

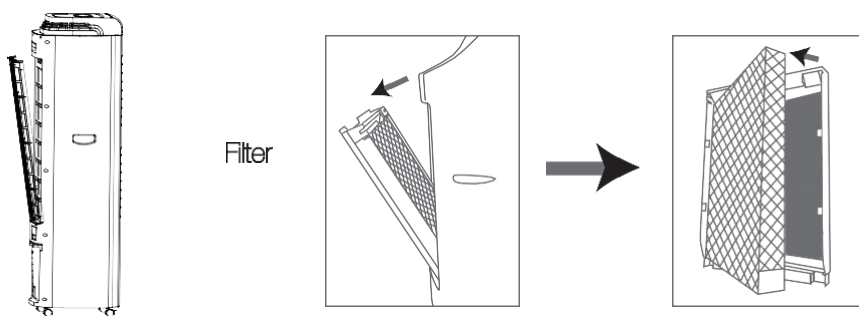

Poznámka:

1. Bezpečnostný systém automaticky zastaví jednotku, keď z nej odoberiete zadný kryt.
2. Filtračný systém často čistite, aby ste udržali dobrý stav zariadenia na zvlhčovanie a čistenie.
3. Nikdy neponárajte prístroj, napájací kábel a zástrčku do vody.
4. Nepokúšajte sa o svojpomocnú opravu jednotky; musí byť opravená v servisnom stredisku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefúka	Do jednotky neprúdi elektrika. Jednotka nie je v prevádzke. Niektoré kusy môžu byť poškodené.	Skontrolujte zapojenie. Stlačte tlačidlo MODE. Vezmite zariadenie do servisného strediska.
Jednotku nie je možné vypnúť.	Tlačidlo ON/OFF nebolo stlačené Bezpečnostný spínač je uvoľnený. Niektoré kusy môžu byť poškodené.	Stlačením tlačidla ON/OFF vypnite jednotku. Skontrolujte, či je filter správne nainštalovaný. Vezmite zariadenie do servisného strediska.
Zariadenie má abnormálny šum.	Dovnútra sa dostali cudzie predmety. Motor je poškodený.	Odstráňte možné objekty (ak existujú). Vezmite zariadenie do servisného strediska.
Režim COOL (zvlhčovač) nefunguje.	Nízka hladina alebo nedostatok vody v nádrži. Vnútorne vodovodné potrubie bolo odpojené. Čerpadlo môže byť poškodené.	Naplňte nádrž na vodu. Znova pripojte vodovodné potrubie. Odneste jednotku do servisného strediska.
Žalúzie jednotky nekmítajú	Motor je poškodený.	Odneste jednotku do servisného strediska.
Vzduch nie je studený	Zadný filter môže byť zablokovaný prachom. Nie je dostatok vody. Tlačidlo studeného vzduchu nie je stlačené.	Umyte zadný filter. Pridajte vodu do nádrže. Stlačte tlačidlo COOL. Vymeňte filter.

SKLADOVANIE

- * Ak odcestujete alebo nebudete zariadenie dlhší čas používať, musíte ho vypnúť a odpojiť od elektriny. Nezabudnite vyprázdniť nádrž, pretože inak bude ovplyvnená životnosť puzdra nádrže.
- * Pred uložením jednotku vyčistite. Vyberte filter, vyčistite ho a osušte pred odložením. Tým sa zabráni tomu, aby po čase páchol alebo sa na ňom vytvorila pleseň. Zakryte zariadenie plastovým vreckom, aby ste zabránili zachytávaniu prachu.
- * Skladujte ho na suchom a vetranom mieste.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie:	220-240V ~ 50 Hz
Výkon:	70W
Kapacita nádržky na vodu:	7 l
Rozmery:	334 x 308 x 779 mm // 13,15 x 12,13 x 30,67 palcov
Čistá hmotnosť:	7,25 kg // 16 lbs

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA:

1. Jednotka je určená iba na použitie v interiéri domácnosti.
2. Komerčné alebo priemyselné použitia nie sú povolené. Pri prevádzke v priemyselných priestoroch zariadenie stráca záruku.



ELNUR GABARRON®

ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther,
11 28110 Algete - Madrid

Tfno. Atención al Cliente:
+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es
www.elnurgabarron.com
www.elnur.co.uk



ER-0706/1999



GA-2002/0284



*Como parte de la política de mejora continua, Elnur, s.a. se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
Ako súčasť politiky neustáleho zlepšovania produktov si Elnur, s.a. vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.*

Dans le cadre de la politique d'amélioration continue, Elnur s.a. se réserve le droit de réaliser des modifications techniques sans préavis.